



(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

DWP-31590・31591・31593
31596・31597

屋 外
防 雨 形
壁面取付専用器具


321-01A-31590A

仕 様

屋外壁面取付専用器具です。
器具の取付けは各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。
カバーはガラス製です。取扱いは丁寧に行ってください。
防雨形器具です。
木ネジ 2本 取付専用器具です。
絶縁台は別売で次 DP-11798 適合。

品 番	DWP-31590・31591・31593・31596・31597
電 源 電 圧	100V
消 費 電 力	35W
適合ランプ	一般球 クリア 110V 40W×1灯 E-26
器 具 重 量	最大1.5Kg
電 源 接 続	口出し線




各部の名称

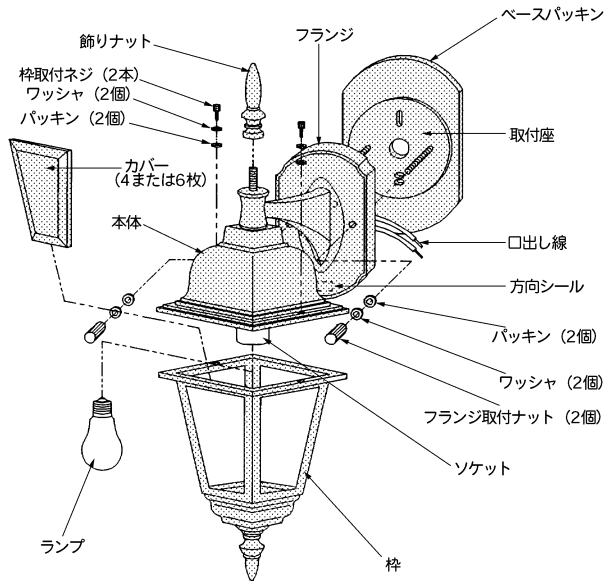

上図は器具の一部を簡略化しています。
また、部は品番によりデザインが異なります。

付属部品


取付寸法

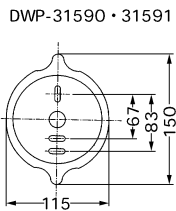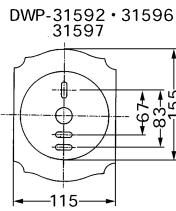

取付方法


1 取付座・枠の取外し

枠取付ネジ 2本、ワッシャ 2個、パッキン 2個 を外して、本体より枠を取外してください。
フランジ取付ナット 2個、ワッシャ 2個、パッキン 2個 を外して、フランジより取付座を取外してください。

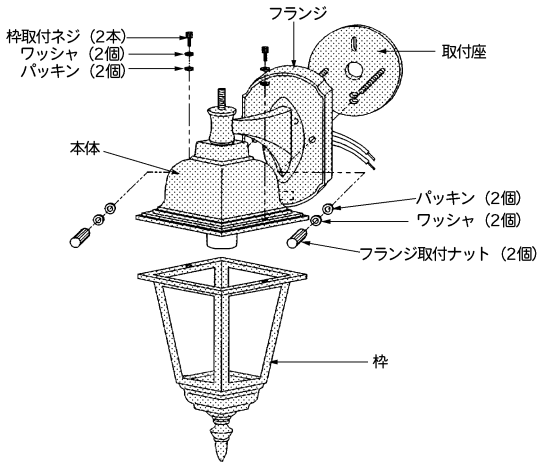


2 取付座の取付け

ベースパッキン、取付座の各電源穴に屋内配線を通し、絶縁プッシング 2個 と木ネジ 2本 で壁面の補強材のある位置に取付けてください。
取付面に凹凸のある場合は、コーキング処理を施し、平滑にして取付けてください。凹凸のまま取付けると防水機能が損なわれることがあります。取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように、防水用シール材で防水処理をしてください。

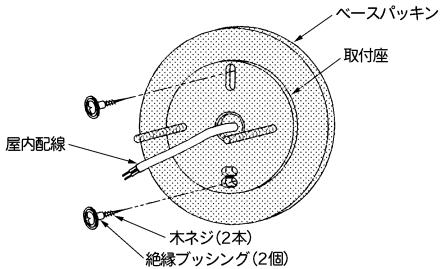


3 カバ-・飾りナットの取付け

カバー 4または6枚、のび割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ作業してください。
カバー 4または6枚 を枠に差し込んでください。
飾りナットを本体に取付けてください。

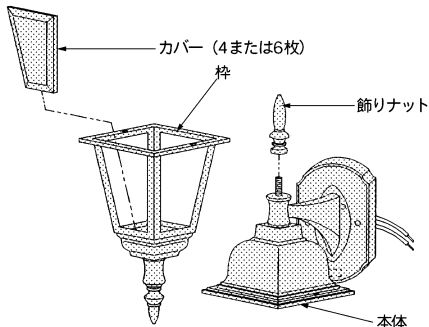


4 電源の接続

屋内配線と口出し線を結線してください。
この際必ず防水処理を施してください。
本器具のアースネジを使用して、必ず第三種設置工事を施してください。

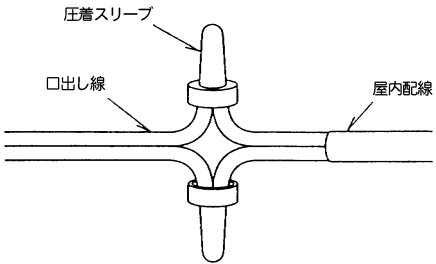


5 フランジの取付け

フランジには方向指定がありますので、方向シールを確認してください。
フランジを取付座に合わせて、パッキン 2個、ワッシャ 2個、フランジ取付ナット 2個 で確実に取付けてください。
取付けが不確実ですと防水機能が低下し、絶縁不良・器具の落下の原因になります。

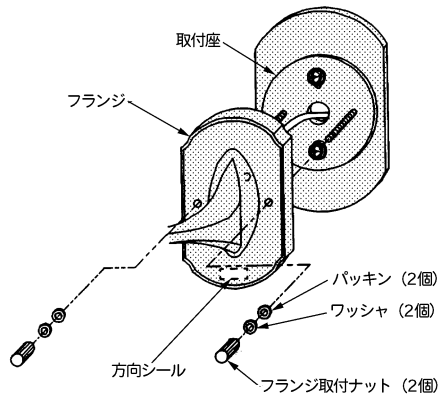


6 ランプの取付け

ランプをソケットに合わせて、最後まで確実にねじ込んでください。
ランプをソケットにセットした後、点灯の確認をしてください。

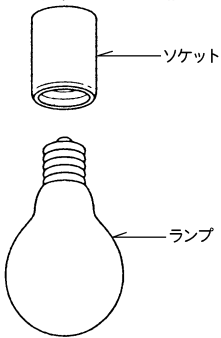

7 枠の取付け

枠を本体にセットし、パッキン 2個、ワッシャ 2個、枠取付ネジ 2本 で確実に取付けてください。
取付けが不確実ですと枠の落下の原因になります。

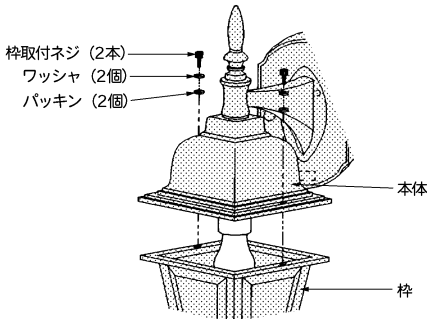

8 使用前の確認

取付状態、点灯状態を確認してください。

ご使用方法

点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

おことわり

取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。
器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。

保守・点検

1. 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

(1) 点検事項

正常に点灯しますか。
スイッチは、正常に切替りますか。
天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
可動部は異常なく動作しますか。
異常な臭い、音、発熱はありませんか。
ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生していませんか。
不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

(2) 清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30～40度の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。消しグローブは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池等)交換部品(パネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使用を想定した場合、約8～10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)